

HUISDIER-WATERDISPENSER

Gebruiksaanwijzing



TOTZY



Geïmporteerd door:

DaPa International Richard Holstraat 23

7425 GM Deventer - Nederland

Inhoudsopgave

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik om een veilig gebruik van de intelligente constante temperatuur waterdispenser te garanderen.



Productspecificaties van het geüpgradede model	1-2
Functiebeschrijving van het geüpgradede model	1-2
Onderdelenlijst	2
Productspecificaties van het Pro-model	2-3
Functiebeschrijving van het Pro-model	3
Onderdelenlijst	3
Interne structuur	4
Bedieningshandleiding voor Model Pro	5
Bedieningshandleiding voor het geüpgradede model	5
Displaybeschrijving	6
Belangrijke herinnering	6

Huisdier waterdispenser (afhankelijk van de fysieke staat)

Productspecificaties en Functionele Beschrijving van het Geüpgradede Model

Productspecificaties

1. Model: MV10035-SJ
2. Uitgangsspanning: 5V
3. Vermogen: 10W
4. Oplaadmethode: Type-c
5. Productafmetingen: 200*200*210mm
6. Productgewicht: 1000g
7. Productmateriaal: ABS 304 roestvrij staal
8. Productcapaciteit: 2.5L
9. Reservebatterij: 18650 4000mAh

Functiebeschrijving

1. Digitaal display, watertemperatuurweergave, schakelen tussen Celsius en Fahrenheit, watertekortindicator, waterbijvulindicator
2. Inductieve waterafgifte, getimede waterafgifte, continue waterafgifte

3. Waterniveaubewaking

4. Keuze watertankcapaciteit: 30%, 60%, 90%

5. Automatisch water bijvullen bij laag waterniveau

6. Automatisch scherm - uit / inductief scherm - aan

7. Inductieve waterafgifte: Wanneer de beweging van een levend wezen wordt gedetecteerd, wordt continu water afgegeven. Wanneer geen beweging van een levend wezen wordt waargenomen, stopt de waterafgifte na 2 minuten en gaat het scherm na 1 minuut uit.

8. Getimede waterafgifte: Water wordt eenmaal per uur afgegeven gedurende telkens 2 minuten. Na 2 minuten stopt de waterafgifte automatisch en gaat het scherm na 1 minuut uit.

9. Continue waterafgifte: Druk de aan/uit-knop gedurende 3 seconden lang in om de functie voor continue waterafgifte in te schakelen. Druk de aan/uit-knop opnieuw gedurende 3 seconden lang in om deze functie te annuleren.

Onderdelenlijst



2M PE-slang




Adapter



Type-C



Actief koolfilter



Zuignap

Productspecificaties en Functionele Beschrijving van het Pro-model

Productspecificaties

1. Productnaam: Intelligente constante temperatuur huisdierwaterdispenser
2. Productmodel: MV10035-PRO
3. Spanning: 12V 2A
4. Vermogen: 24W
5. Oplaadmethode: DC-stroomadapter
6. Productafmetingen: 200 * 200 * 210mm
7. Productgewicht: 1050g
8. Hoofdmateriaal van het product: ABS
9. Productcapaciteit: 2.5L

10. Back-up batterij: 18650 4000mAh

11. Filtratiesysteem: Kokosnootschaal geactiveerde koolstof hars filterkatoen

12. Dompelpomp: DC5V bekabelde waterpomp

Functiebeschrijving

1. Digitaal display, watertemperatuursdisplay, constant temperatuurverwarmingsdisplay, Celsius en Fahrenheit omschakeling, waterkortdisplay, continu waterdisplay, laag spanningsdisplay, watertemperatuurinstelling, automatische uitschakeling bij omvallen

2. Inductiemodus, normale modus, intelligente modus

3. Waterniveaubewaking

4. Keuze wateropslagcapaciteit: 30%, 60%, 90%

5. Automatische waterbijvulling bij laag waterniveau

6. Intelligente constante temperatuur van 25°C - 42°C of 77°F - 107°F

7. Intelligente constante temperatuur kan worden in- of uitgeschakeld

8. Automatische schermrust/inductie op scherm

9. Inductiemodus: Bij detectie van levende beweging blijft water uitstromen. Als er geen levende beweging wordt gedetecteerd, stopt het water na 2 minuten en het scherm na 1 minuut.

10. Intelligente modus: Water stroomt elk uur gedurende telkens 2 minuten uit. Na 2 minuten stopt het water automatisch met uitstromen en het scherm stopt na 1 minuut.


11. Normale modus: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de continue waterafvoerfunctie te activeren, en houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om deze functie te annuleren.

12. Als de spanning laag is, knippert het logo-lampje van het apparaat samen met een zoemalarm. Sluit op dit moment een externe voeding aan om op te laden.

Onderdelenlijst



2M PE-slang



Adapter




Geactiveerde koolstoffilter









Zuignap





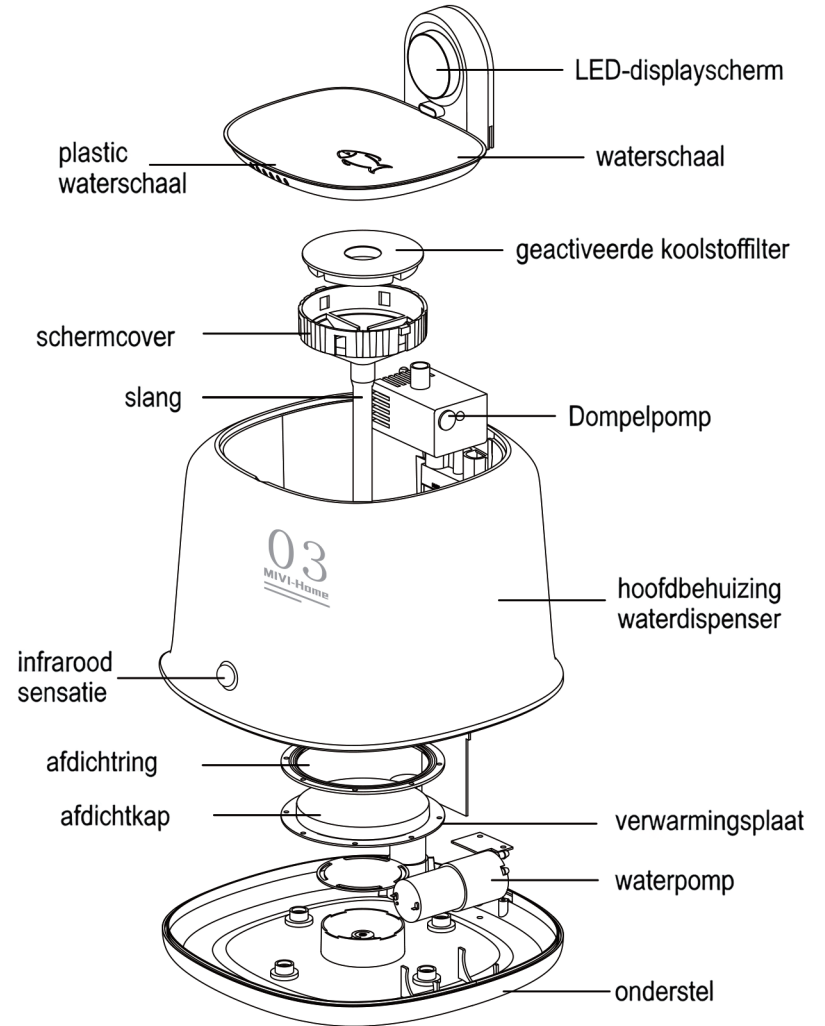



Interne structuur




Bedieningshandleiding voor verbeterd model

1. Vind de aan/uit-knop  en de constante temperatuurknop  aan de achterkant van de waterdispenser.
2. Sluit de externe voeding van het apparaat aan, voeg drinkwater toe en druk kort op de aan/uit-knop  om het in te schakelen.
3. De automatische waterversingsfunctie vereist een externe waterbron. Bereid een emmer gezuiverd drinkwater voor en plaats de externe waterleiding in de emmer.
4. Druk gelijktijdig 3 seconden op beide  waterniveauselectieknoppen om de waterniveauselectiemodus te openen. Het display toont getallen en met de linker- en rechertoetsen selecteert u of de waarde moet worden verhoogd of verlaagd. Het waterniveau kan worden geselecteerd uit 30%, 60% en 90% van de capaciteit van de watertank. Selecteer het gewenste waterniveau, u kunt dit doen zonder de knop te bevestigen.
5. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, steekt u de DC-oplaadkop erin en drukt u de aan/uit-knop  gedurende 3 seconden lang in om te schakelen tussen °C- en °F-weergave.
6. Druk de aan/uit-knop  gedurende 5 seconden lang in om te schakelen tussen de inductiewateruitlaat- of continue wateruitlaatfunctie.


Bedieningshandleiding voor model Pro

1. Kort indrukken van de aan/uit-knop  om de machine aan/uit te zetten.
2. Druk de aan/uit-knop  gedurende 3 seconden lang in en druk vervolgens kort om te schakelen tussen inductiemodus (PIR weergegeven op het scherm), normale modus (ALL weergegeven op het scherm) en intelligente modus.
3. Houd de aan/uit-knop  10 seconden ingedrukt om alle functies van het apparaat te resetten en de fabrieksmodus te openen (er mag geen water in de emmer zitten).
4. Kort indrukken van de temperatuurknop  om de constante temperatuurfunctie in of uit te schakelen.
5. Druk de constante temperatuurknop  gedurende 3 seconden lang in om de temperatuurinstelling te openen. De constante temperatuurknop en de aan/uit-knop kunnen de temperatuur verhogen of verlagen, met een maximale temperatuur van 42 °C / 107 °F.
6. Wanneer de aan/uit-knop  en de constante temperatuurknop  gelijktijdig gedurende 3 seconden worden geactiveerd, kan de wateropslagcapaciteit worden ingesteld. De constante temperatuurknop en de aan/uit-knop kunnen de wateropslagcapaciteit verhogen of verlagen, met de opties 30%, 60% en 90% beschikbaar. Na het selecteren van de overeenkomstige waarde gedurende 3 seconden, zal het apparaat deze automatisch bevestigen en herkennen.
7. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, steekt u de DC-oplaadkop erin en drukt u de aan/uit-knop  gedurende 3 seconden lang in om te schakelen tussen °C- en °F-weergave.

Displaybeschrijving

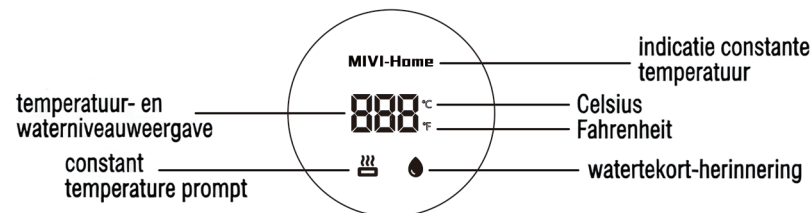

Belangrijke herinnering

1. De back-upbatterij kan herhaaldelijk worden opgeladen. Nadat de externe voeding is losgekoppeld, kan het apparaat water waarnemen en normaal water bijvullen, maar de constante temperatuurfunctie kan niet worden gebruikt. De levensduur van de batterij is ongeveer 7-10 dagen en er kunnen enkele fouten optreden, afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Het wordt aanbevolen om dit product gedurende lange tijd met een externe voeding te gebruiken.
2. Plaats de apparatuur op een waterdicht en vlak oppervlak om waterlekage en schade aan de vloer te voorkomen.
3. Spoel het elektronische apparaat niet in zijn geheel af. De binnencilinder van de bovenklep kan worden geopend voor reiniging.
4. De apparatuur moet ten minste eenmaal per week worden gereinigd en de filterkatoen moet ten minste eenmaal per 30 dagen worden vervangen.
5. Reinig de waterpomp als de wateruitlaat niet soepel is.
6. Vanwege het feit dat de apparatuur bij het verlaten van de fabriek een watertest ondergaat, worden eventuele lichte watervlekken als normaal beschouwd en kunnen deze na reiniging direct worden gebruikt.
7. Melding watertekort: Het groene icoon geeft normale automatische wateraanvulling aan, terwijl het rode icoon abnormale automatische wateraanvulling aangeeft. Controleer de externe waterbron of herstart het apparaat.
8. Melding LOGO-icoon : Wanneer het LOGO-icoon knippert en de zoemer klinkt, geeft dit aan dat de batterij van het apparaat bijna leeg is. Laad het op.
9. Melding constante temperatuur: Het rode icoon geeft verwarming aan en het groene icoon geeft constante temperatuur aan.