FCC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING 1: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
- Verplaats of heroriënteer de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

OPMERKING 2: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Verklaring over RF-blootstelling

Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Dit apparaat en de antenne(s) mogen niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

KENNISGEVING AAN GEBRUIKERS

- Bedankt dat u hebt gekozen voor de Space Capsule Smart Kattenbak. We blijven hard werken om u geweldge producten te bieden.
- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Installatie of gebruik geeft aan dat u deze veiligheidsrichtlijnen accepteert.
- Ongeeallen of schade door onjuist gebruik vallen niet onder onze verantwoordelijkhed, en wij aanvaarden geen juridische aansprakelijkheid.
- Het recht op interpretatie en wijziging van deze verklaring behoort toe aan ons bedrijf.

TOTZY

SPACE CAPSULE SMART KATTENBAK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

100% veilig voor katten zonder risico op klemming

Wi-Fi verbinding en bediening via app

Volautomatisch: reinigt, ververst en verwijdert geurtjes

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Inhoudsopgave

I. Verpakkingslijst van het product ---------------- 01
II. Productintroductie ---------------- 02
III. Installatie-instructies ---------------- 04
IV. Gebruiksinstructies van het product (Koppelen app / Netwerkinstelling) - 06
Productgebruiksinstructies (Grindonderhoud/Grindvervanging) ----- 08
V. Vuilniszak vervangen ---------------- 09
VI. Reiniging en onderhoud ---------------- 10
VII. Verklaring storingslampjes ---------------- 11
VIII. Beveiligingsfunctie ---------------- 11
IX. Inleiding werkmodi ---------------- 12
X. Voorzorgsmaatregelen ---------------- 13
XI. Basisparameter-informatie ---------------- 14
XII. Giftige en schadelijke stoffen ---------------- 14
XIII. Veiligheidsrichtlijnen voor gebruik ---------------- 15
XIV. After-sales servicekaart ---------------- 16

I. Verpakkingslijst van het product

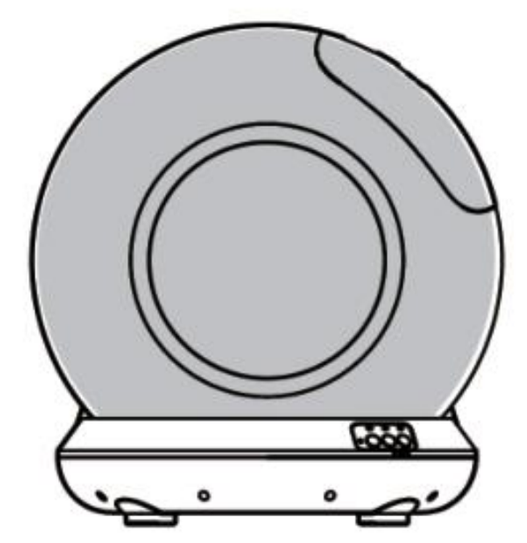

Hoofdeenheid



Stroomadapter Handleiding Vuilniszak

II. Productintroductie

Introductie van de toetsenfuncties

Netwerkconfiguratie (Wi-Fi)
- Houd de Wi-Fi-knop 3+ seconden ingedrukt. Het blauwe lampje knippert tijdens de netwerkconfiguratiemodus en blijft branden bij een successvolle verbinding. (Alleen 2,4 GHz Wi-Fi)

Zand egaliseren / Zand vervangen
- Korte druk om het egaliseren te starten/pauzeren tijdens het egaliseren. Het blauwe lampje blijft aan tijdens het egaliseren en gaat uit wanneer klaar.
- Houd 3 seconden ingedrukt om zand te vervangen. Het blauwe lampje knippert tijdens het vervangen, één druk om te pauzeren/hervatten. Gaat uit wanneer klaar.

Handmatige reiniging / Zakt verschonen
- Korte druk om de reiniging te starten/pauzeren. Het blauwe lampje blijft aan tijdens de reiniging en gaat uit wanneer klaar.
- Houd 3 seconden ingedrukt om het zakt te verschonen. Het blauwe lampje knippert tijdens het verschonen. Na 3 minuten gaat het apparaat in stand-by en het lampje uit.

Kindervergrendeling
- Houd de combinatie "Wi-Fi-knop" + "Reinigingsknop" 3 seconden ingedrukt; het statuslampje (blauw) blijft aan, vergrendel de knoppen om onbedoelde bediening door kinderen te voorkomen. Houd nogmaals 3 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Wi-Fi + (Reinigingsknop)

Wi-Fi-knop + Reinigingsknop

5 seconden ingedrukt houden

III. Installatie-instructies

1. Installeer het hoofdgedeelte.

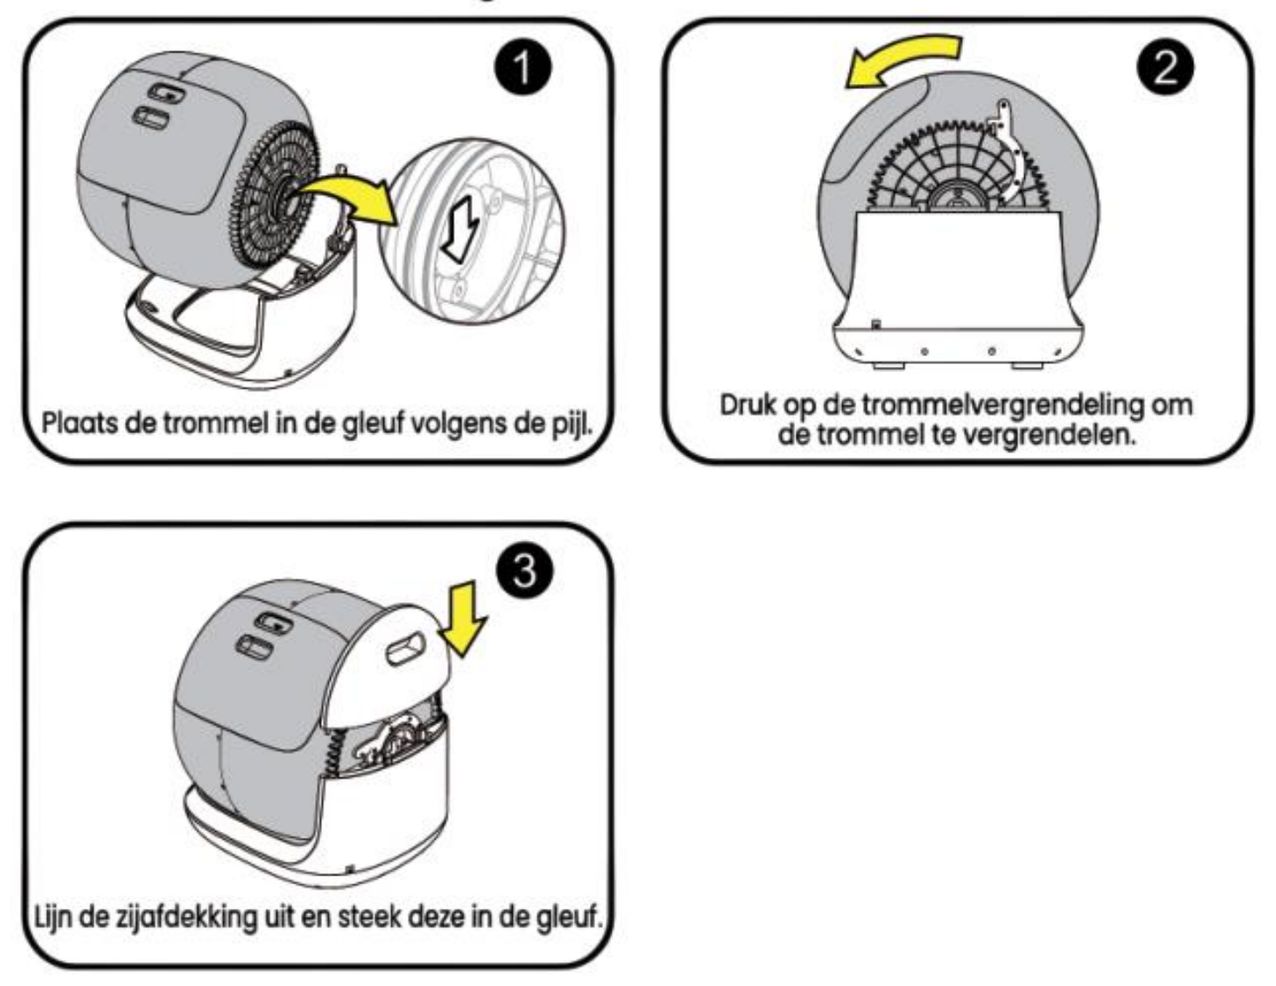

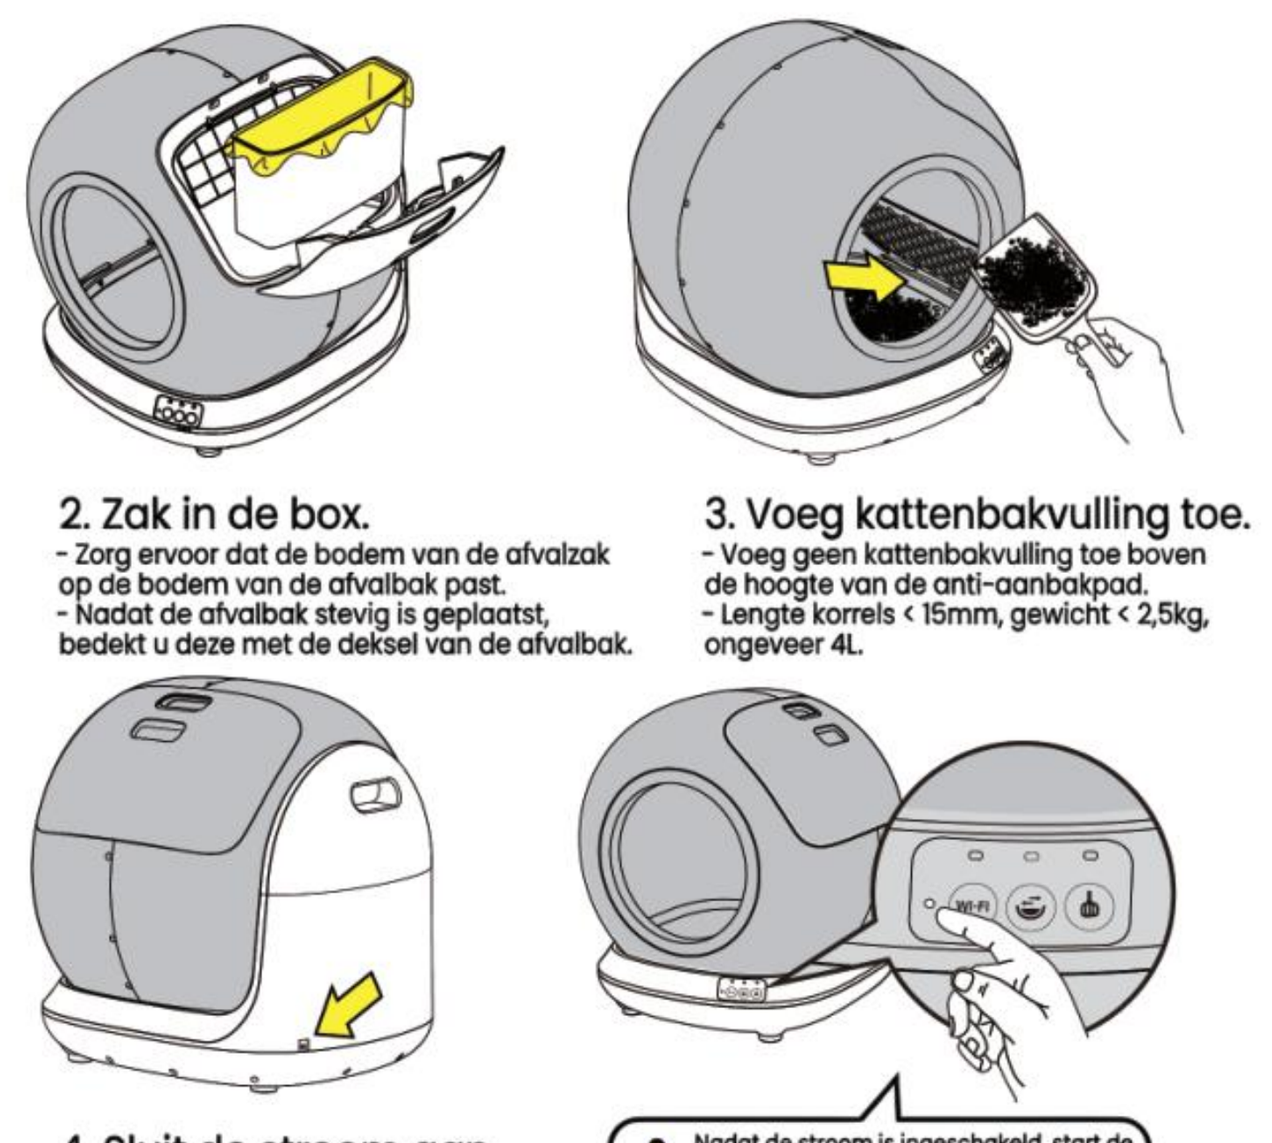

2. Zak in de box.
- Zorg ervoor dat de bodem van de afvalzak op de bodem van de afvalbak past.
- Nadat de afvalbak stevig is geplaatst, bedekt u deze met de deksel van de afvalbak.

3. Voeg kattenbakvulling toe.
- Voeg geen kattenbakvulling toe boven de hoogte van de anti-aanbakpad.
- Lengte korrels < 15mm, gewicht < 2,5kg, ongeveer 4L.

4. Sluit de stroom aan.
- Gebruik het meegeleverde gelijkstroomsnoer van de kattenbak.
- Het apparaat gaat automatisch aan wanneer het is aangesloten.

Nadat de stroom is ingeschakeld, start de zelfcontrole, het statuslampje knippert wit. Na de zelfcontrole blijft het statuslampje branden, het WiFi-lampje knippert blauw voor installatie.

IV. Gebruiksaanwijzing

1. App koppelen / Netwerkverbinding — (Wi-Fi)

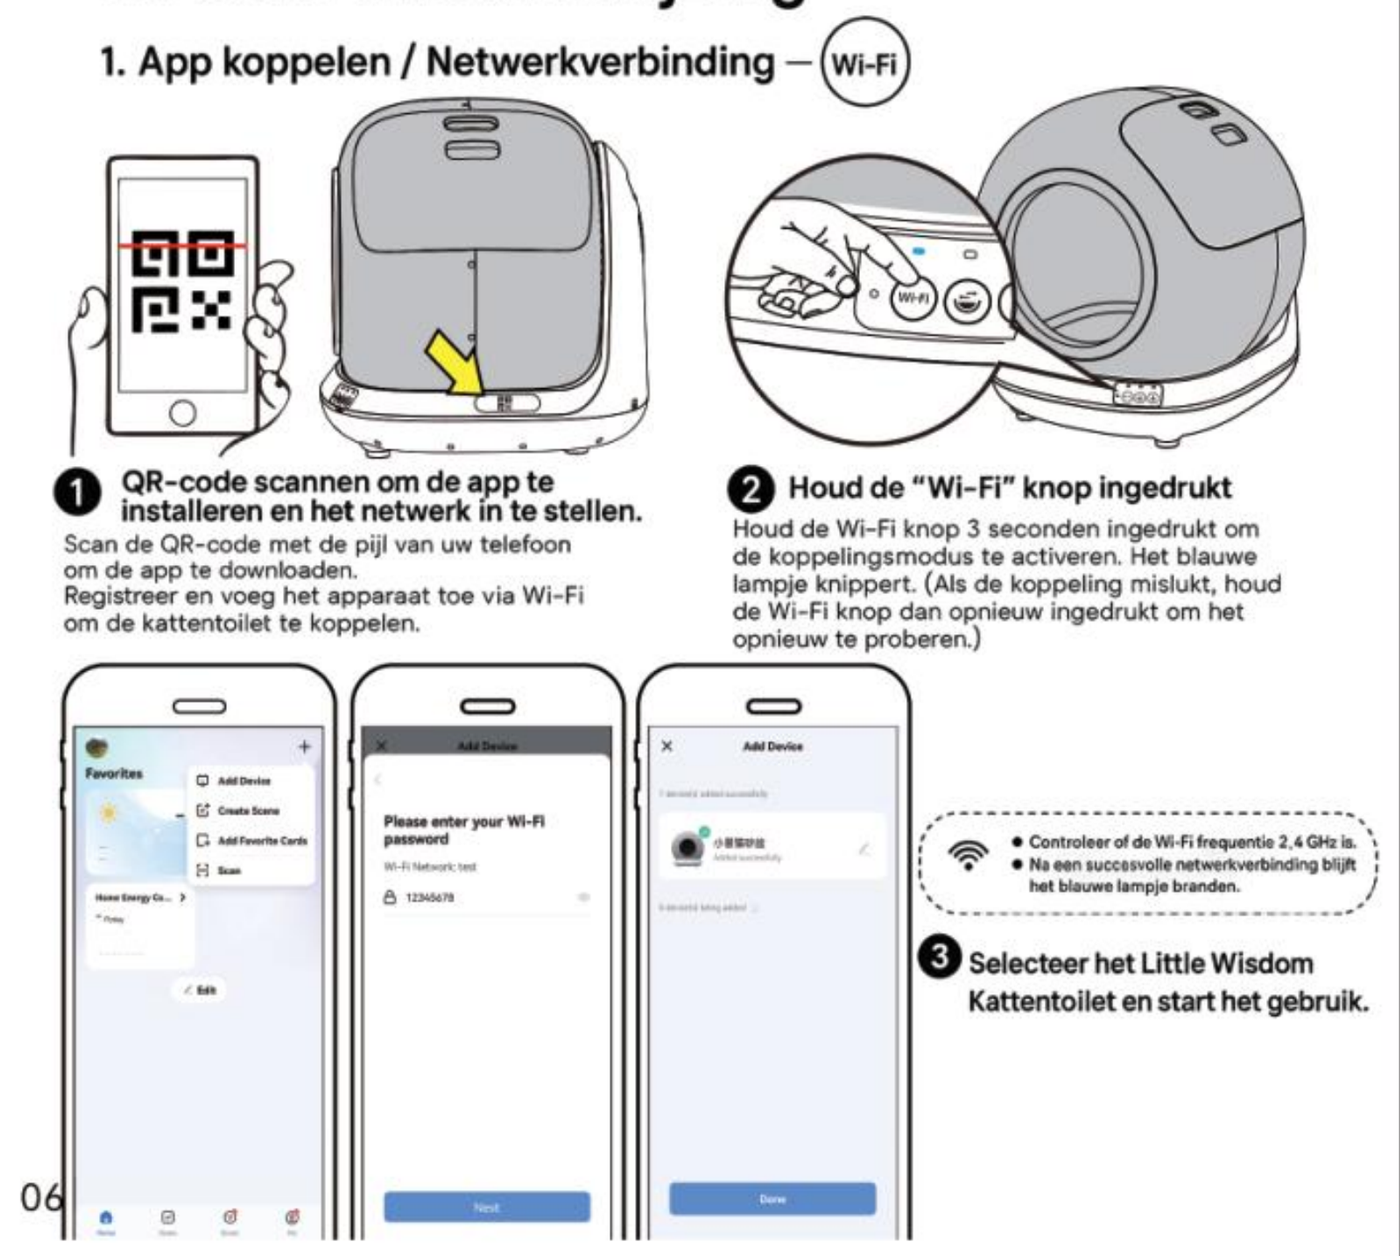

1 QR-code scannen om de app te installeren en het netwerk in te stellen.
Scan de QR-code met de pijl van uw telefoon om de app te downloaden.
Registreer en voeg het apparaat toe via Wi-Fi om de kattentoilet te koppelen.

2 Houd de "Wi-Fi" knop ingedrukt
Houd de Wi-Fi knop 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Het blauwe lampje knippert. (Als de koppeling mislukt, houd de Wi-Fi knop dan opnieuw ingedrukt om het opnieuw te proberen.)

- Controleer of de Wi-Fi frequentie 2,4 GHz is.
- Na een succesvolle netwerkverbinding blijft het blauwe lampje branden.

3 Selecteer het Little Wisdom Kattentoilet en start het gebruik.

4 App-interface

In de app-interface kunt u de juiste modus of parameters instellen op basis van de situatie van uw kat.

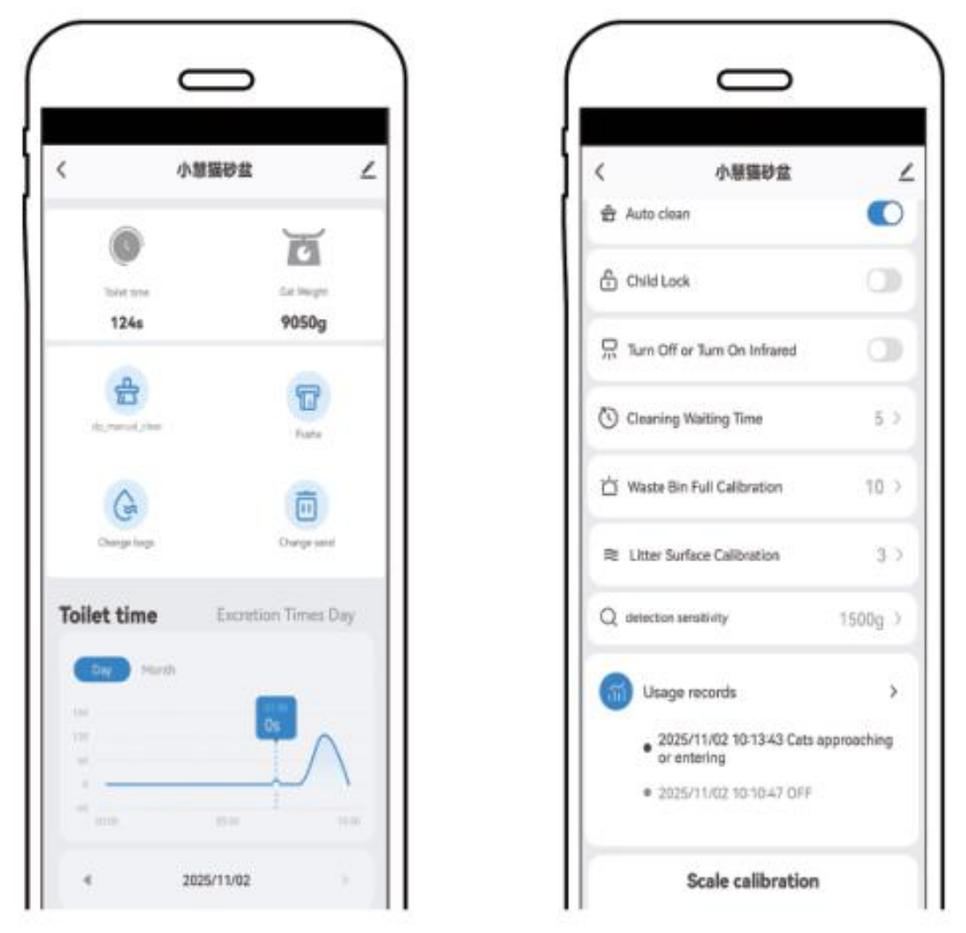

- Afvalbak vol kalibratie: Selecteer het aantal toiletbezoeken, kies een getal tussen 10-30, dit is de standaardwaarde wanneer de afvalbak vol is.
- Zandoppervlak kalibratie: Kies een getal van 1 tot 10 om de optimale positie van het zandoppervlak in te stellen op basis van het type kattengrit.

2.Kattengrind-verzorging

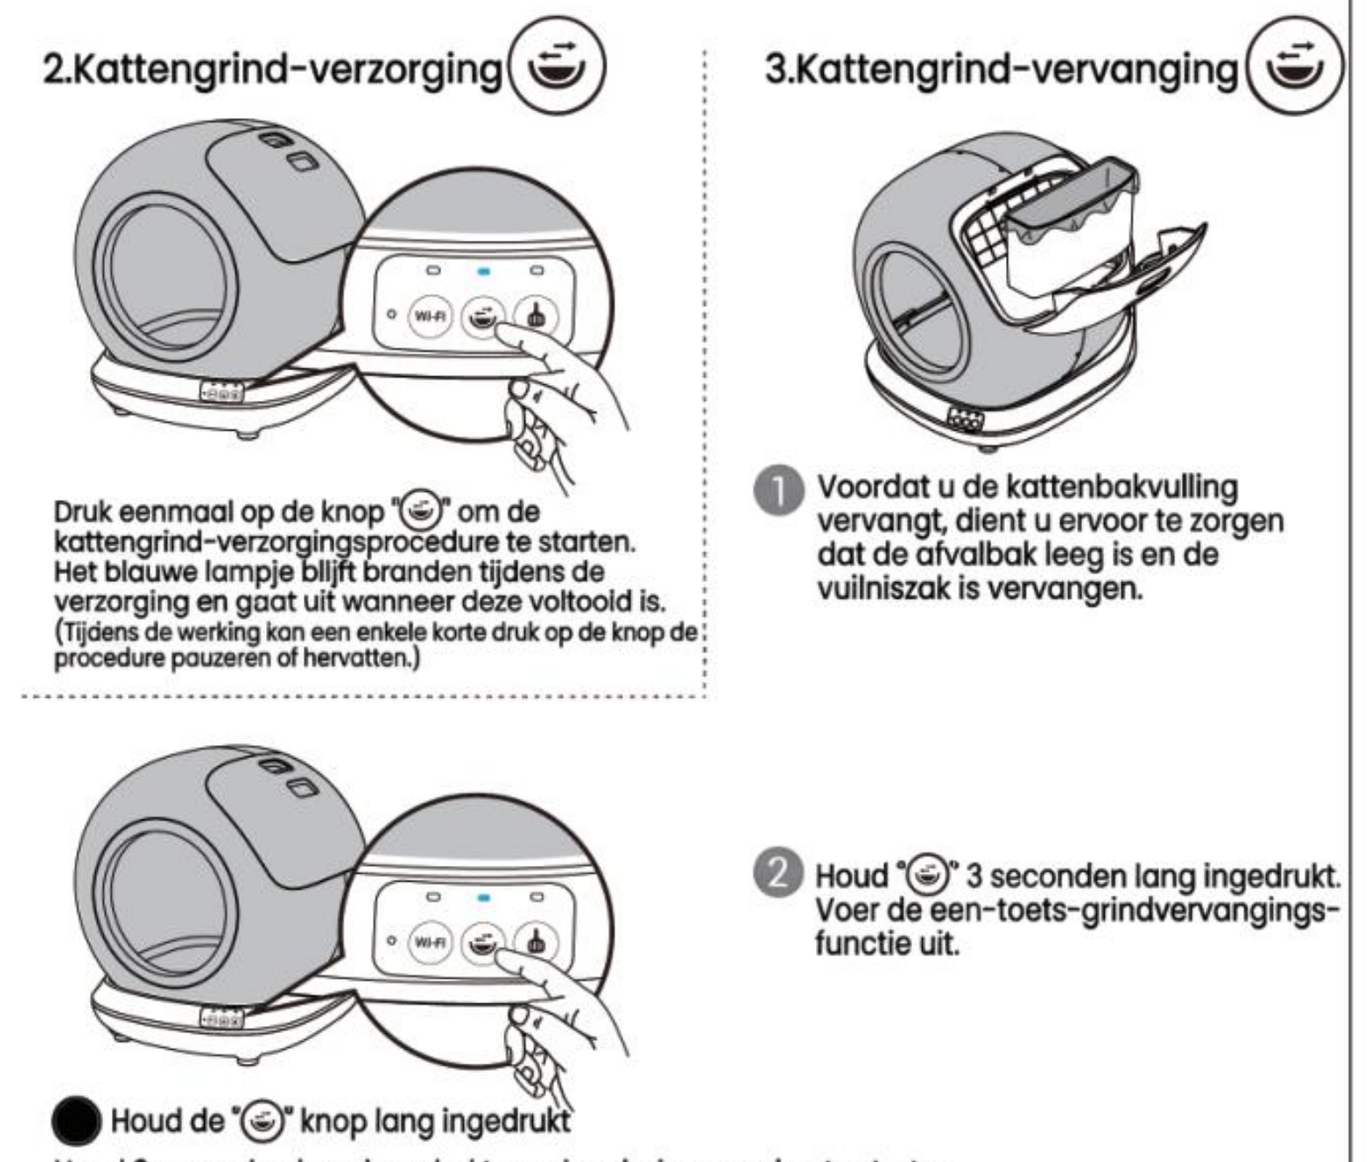

Druk eenmaal op de knop "(icoon)" om de kattengrind-verzorgingsprocedure te starten. Het blauwe lampje blijft branden tijdens de verzorging en gaat uit wanneer deze voltooid is. (Tijdens de werking kan een enkele korte druk op de knop de procedure pauzeren of hervatten.)

3.Kattengrind-vervanging

1 Voordat u de kattenbakvulling vervangt, dient u ervoor te zorgen dat de afvalbak leeg is en de vuilniszak is vervangen.

2 Houd "(icoon)" 3 seconden lang ingedrukt. Voer de een-toets-grindvervangingsfunctie uit.

Houd de "(icoon)" knop lang ingedrukt

Houd 3 seconden lang ingedrukt om de grindvervanging te starten. Het blauwe lampje knippert tijdens de procedure en gaat uit wanneer deze voltooid is, klaar voor nieuwe kattenbakvulling. (Tijdens de werking kan een enkele korte druk op de knop de procedure pauzeren of hervatten.)

V. Vuilniszak Vervangen

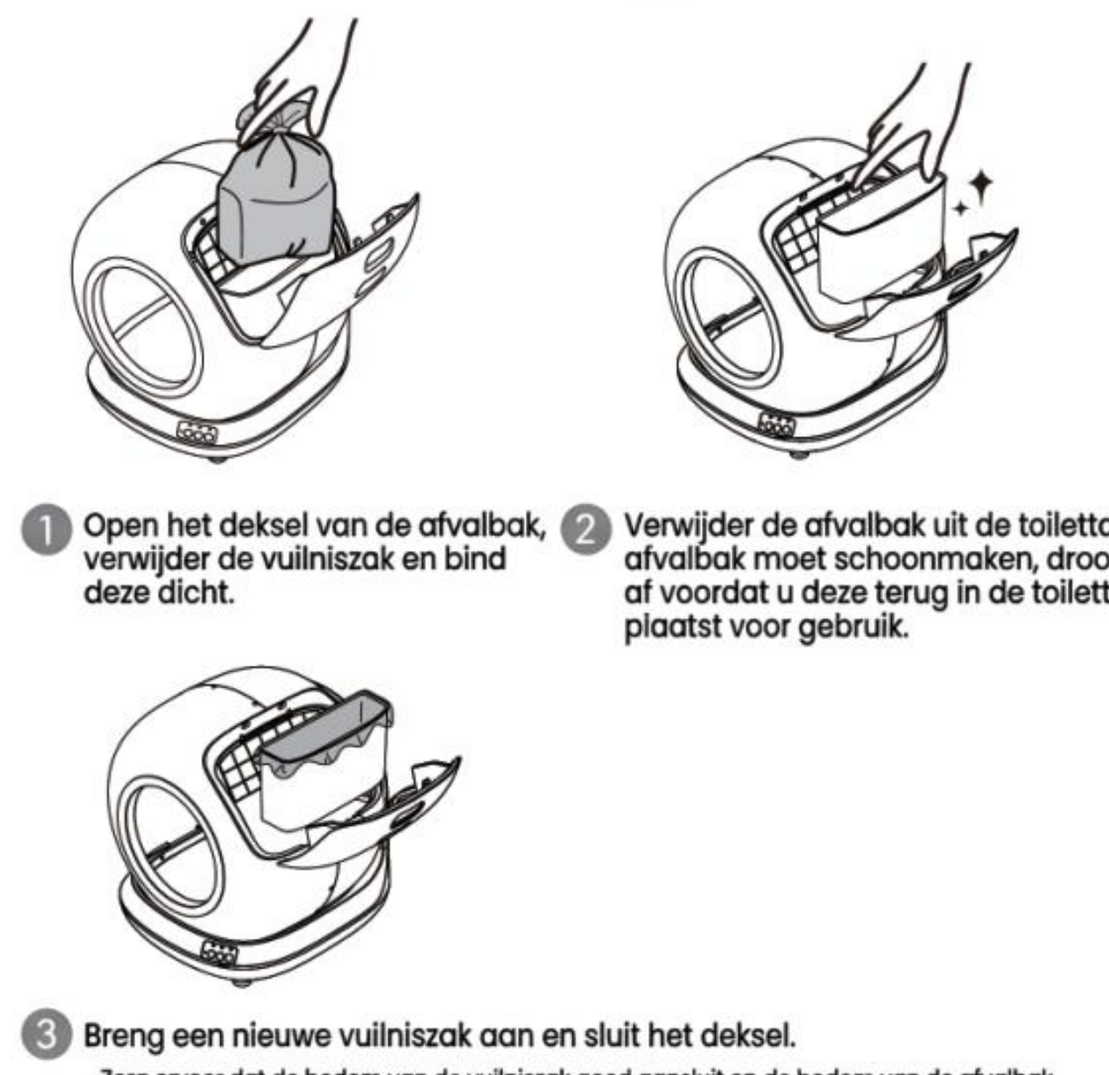

1 Open het deksel van de afvalbak, verwijder de vuilniszak en bind deze dicht.

2 Verwijder de afvalbak uit de toilettank. Als u de afvalbak moet schoonmaken, droog deze dan af voordat u deze terug in de toilettank plaatst voor gebruik.

3 Breng een nieuwe vuilniszak aan en sluit het deksel.
- Zorg ervoor dat de bodem van de vuilniszak goed aansluit op de bodem van de afvalbak.
- Nadat de afvalbak stabiel is geplaatst, dekt u deze af met het deksel van de afvalbak.

VI. Reiniging en Onderhoud

Voor de gezondheid van uw kat wordt aangeraden het apparaat regelmatig te reinigen en te onderhouden.

1.Reiniging

Wasbaar — Niet Wasbaar

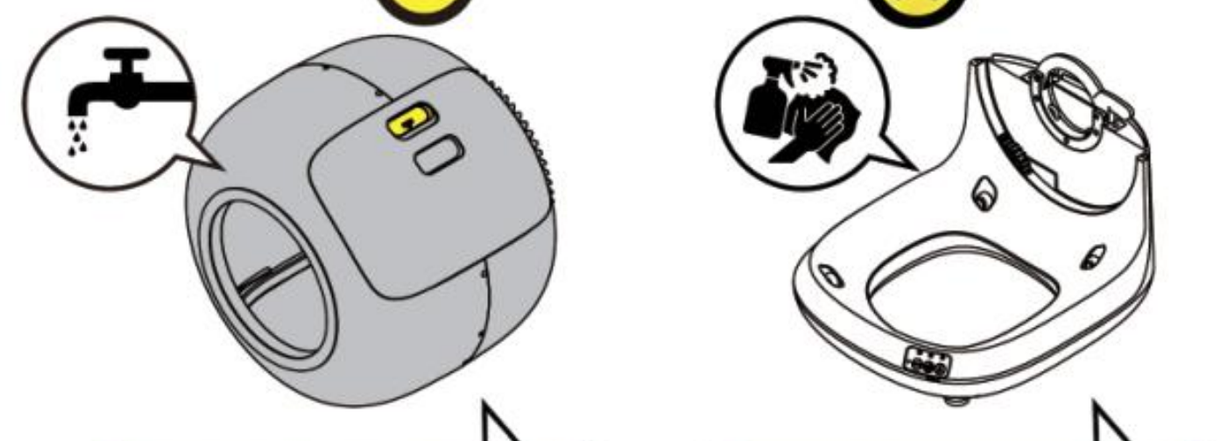

Na het wassen drogen of aan de lucht laten drogen, daarna gebruiken.

Voordat u de trommel wast, verwijdert u het kattengrit uit de trommel en het afval in de afvalbak. U kunt het met water spoelen of een langharige borstel gebruiken om het oppervlak te reinigen.

Was de basis niet. Veeg af met een doek.

Er zit een printplaat in de basis. Houd deze uit de buurt van waterbronnen en veeg het oppervlak af in een droge en geventileerde omgeving.

*Gebruik geen alcohol, desinfectiemiddelen, bleekmiddel of andere niet-neutrale reinigingsoplossingen.

VII. Uitleg van het storingsindicatielampje

○ (wit)	1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, blijft het witte lampje branden in de normale stand-bystand.
● (blauw)	2. Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, blijft het blauwe lampje branden.
● (rood)	3. Wanneer het apparaat detecteert dat er een kat of persoon nadert, knippert het rode lampje continu, ongeacht of het in de stand-by- of kinderslotstand staat, totdat het huisdier weggaat, waarna het terugkeert naar de huidige instructieprompt-status.
● (rood)	4. Wanneer het apparaat wordt onderbroken door pauze, blokkade of andere redenen tijdens de huidige instructie voor reiniging, vervanging van grit of gritverzorging, blijft het rode lampje branden.

VIII. Beschermingsfunctie

1 Radar bescherming (Niveau 1)
-Object nadert: Radar bescherming activeert, trommel stopt.
-Wanneer het object stilstaat of weggaat, hervat de trommel de rotatie.

2 Gewichts bescherming (Niveau 2)
-Object ≥600g in de trommel: Gewichts bescherming activeert, trommel stopt.
-Wanneer het gewicht weg is, start de trommel weer.

3 Motorblokkeer bescherming (Niveau 3)
-Trommel stopt als de motorweerstand toeneemt tijdens de rotatie. Handmatige reset nodig.

4 Anti-knel bescherming (Niveau 4)
-Innovatief ontwerp garandeert geen risico op beknelling van katten, zelfs niet als alle sensoren uitvallen.

IX. Inleiding werkmodi

1 Automatische Modus
Nadat de kat de kattenbak heeft gebruikt en de trommel heeft verlaten, start het systeem automatisch de reinigingsmodus op basis van de ingestelde intervaltijd totdat de reiniging is voltooid.

2 Handmatige Modus
Het indrukken van de apparaatknop of de APP-knop kan de start en pauze van de reinigingsfunctie regelen.

3 Niet storen-modus
Stel de Niet storen-periode in via de app om meldingen te dempen.

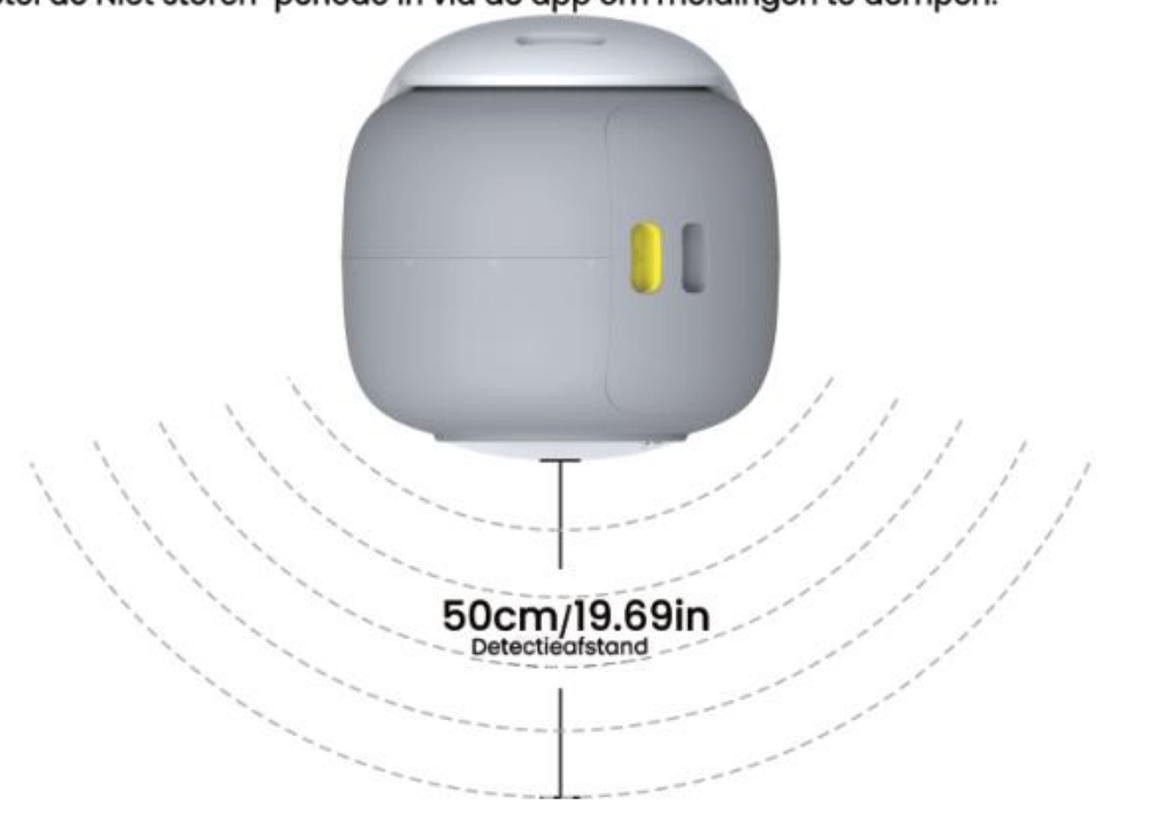

X. Voorzorgsmaatregelen

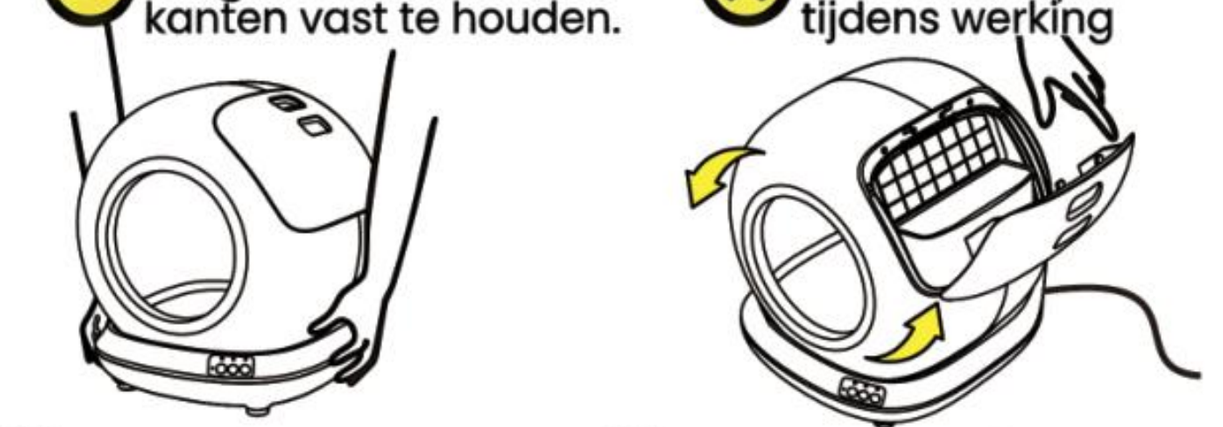

1 Wanneer u het product verplaatst, til het dan op vanaf de basis. Verplaats de trommel niet direct.

2 Open de klep van de afvalbak niet terwijl het apparaat in werking is om schade te voorkomen.
Forceer de werking niet - bedien of raak het apparaat niet aan terwijl het in werking is.

XI. Basisparameterinformatie

Productnaam	Ruimtecapsule Slimme Kattenbak
Productmodel	SLB-A
Product afmetingen	500x530x508mm
Totaal gewicht	~9kg
Nominaal ingangsvermogen	12V 2A
Verbinding	Wi-Fi
Toepasbaar bereik	Katten ouder dan 6 maanden

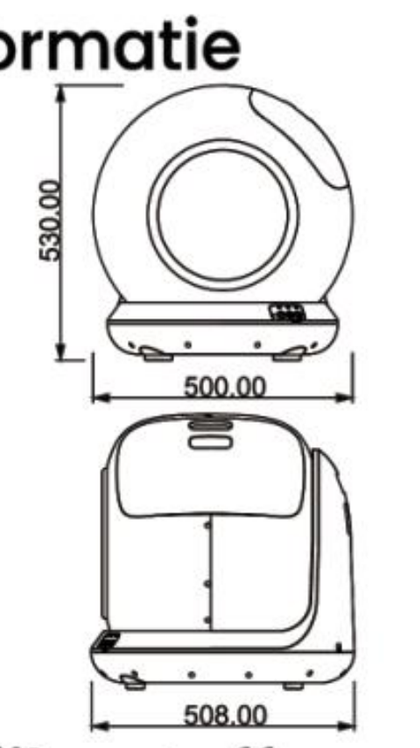

XII. Giftige en schadelijke stoffen

Onderdeelnaam	Gevaarlijke stoffen of elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Cr(VI) (Cr6+)	PBB's	PBDE's
PCBA	×	○	○	○	○	○
Plastic	○	○	○	○	○	○
Metaal	○	○	○	○	○	○
Hulpstuk	○	○	○	○	○	○

Deze tabel is samengesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.
0: Geeft aan dat het gehalte in alle homogene materialen van het product lager is dan de grenswaarden vermeld in GB/T 26572.
X: Geeft aan dat het gehalte van de schadelijke stof in ten minste één homogeen materiaal van het onderdeel de grenswaarden vermeld in GB/T 26572 overschrijdt.

XIII. Veiligheidsrichtlijnen voor gebruik

"Niet-naleving kan leiden tot productstoringen of andere verliezen."

- Volg strikt de instructies voor installatie en gebruik van de apparatuur.
- Niet gebruiken voor kittens jonger dan 6 maanden of katten die minder dan 1,5 kg wegen.
- Plaats het apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen of hoge vochtigheid.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Plaats niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
- Dit product maakt gebruik van veilige laagspanning, maar huisdieren die op het netsnoer kauwen kunnen nog steeds een lekrisico veroorzaken. Beveilig en verberg het netsnoer tijdens gebruik om te voorkomen dat huisdieren erop kauwen. Als u merkt dat uw huisdier op het snoer kauwt, stop dit dan onmiddellijk.
- Gebruik alleen de originele adapter; anders kan dit het apparaat beschadigen of veiligheidsrisico's opleveren.
- Plaats op een vlakke, harde ondergrond en vermijd contact met muren.
- Kantel het apparaat niet om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Dompel de onderkant van het apparaat niet onder of laat deze niet in water weken.
- De onderkant van dit product bevat een gewichtssensor. Behandel het voorzichtig bij het verplaatsen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is of wordt verplaatst.
- Als kinderen dit apparaat gebruiken, zorg er dan voor dat ze dit onder toezicht van volwassenen doen.
- Laat reparaties uitvoeren door een professional om onbedoeld letsel te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van het apparaat en druk er niet op om een normale werking te garanderen.
- Zorg voor een lange vakantie voor voldoende kattengrit in het slimme kattentoilet en voldoende ruimte in de afvalbak.
- Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het product, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice.

XIV. After-Sales Service Kaart

Garantievoorwaarden

Tijdens de garantieperiode wordt niet-menselijke schade die leidt tot het falen van de productprestaties gedekt door de drie garanties:

1. Binnen 7 dagen na aankoop kan de consument, als het Little Wisdom-product kwaliteitsproblemen heeft, kiezen voor een eenmalige terugbetaling tegen de factuurprijs of een vervanging door hetzelfde model en dezelfde specificaties.

2. Binnen 15 dagen na aankoop kan de consument, als het Little Wisdom-product kwaliteitsproblemen heeft, ervoor kiezen dit te vervangen door hetzelfde model en dezelfde specificaties.

3. De garantieperiode voor dit product is één jaar.

4. Dit certificaat mag niet worden gewijzigd; anders wordt het ongeldig geacht.

5. Dit certificaat wordt pas geldig nadat het is afgestempeld door de verkoopunit.

Niet-garantievoorwaarden

De volgende situaties (maar niet beperkt tot) vallen niet onder de 'Drie Garanties':

1. Geen 'Drie Garanties'-certificaat, ontbrekende geldige factuur, of overschrijding van de geldigheidsduur van de 'Drie Garanties'-service.

2. Schade veroorzaakt door het niet gebruiken, onderhouden en opslaan volgens de gebruikershandleiding.

3. Schade veroorzaakt door overmacht zoals brand, blikseminslag, overstroming, enz.

4. Het productmodel of serienummer op de garantiekaart komt niet overeen met het werkelijke product.

6. Normale verkleuring, slijtage en verbruik tijdens productgebruik worden niet beschouwd als defecten die onder de garantie vallen.

Knip langs de stippellijn en gebruik het dan

Onderhoudsrecord

Naam Reparatiecentrum: __________ Staat van de Storing voor Reparatie: ____

Telefoonnummer Reparatiecentrum: ____ Bewijs van Terugbetaling/Retournering:

Reparatiedatum: ______________ Handtekening Technicus: __________

Oorzaak Storing: ______________ Stempel Reparatiecentrum: _________

Plaats voor Stempel

Om een effectieve after-sales service te garanderen, verzoeken wij u de Productgarantiekaart na aankoop naar waarheid in te vullen en zorgvuldig te bewaren.

Geïmporteerd door:
DaPa International Richard Holstraat 23
7425 GM Deventer - Nederland

合格 检验员：